


Instalação de Relva Artificial

Se o solo já estiver nivelado pode instalar a relva artificial directamente. Se não estiver deve preparar o terreno antes de instalar a relva de forma a garantir um bom resultado




Retire as ervas e pedras na zona da instalação até que fique sem qualquer material orgânico. Se achar necessário, aplique um ervicida para garantir a eliminação total de todo o material orgânico. Se possível prepare este passo vários dias antes da instalação para se assegurar da remoção de todas as ervas.

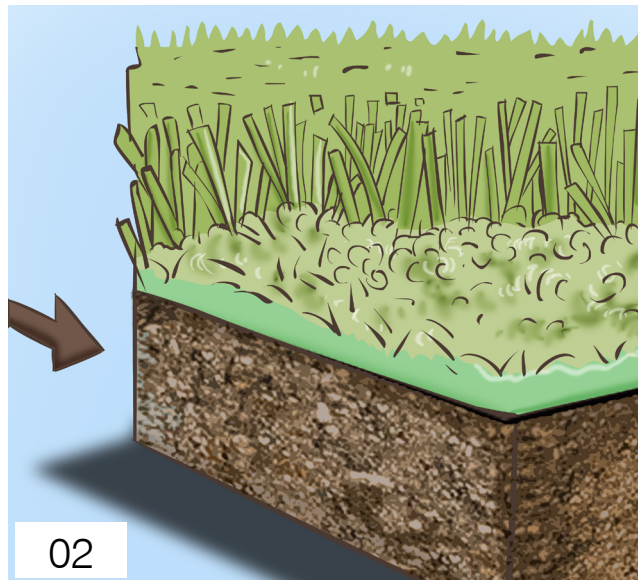

Coloque uma camada de gravilha e de areia misturada.



Nivele o terreno e compacte a gravilha para que a superfície fique firme.

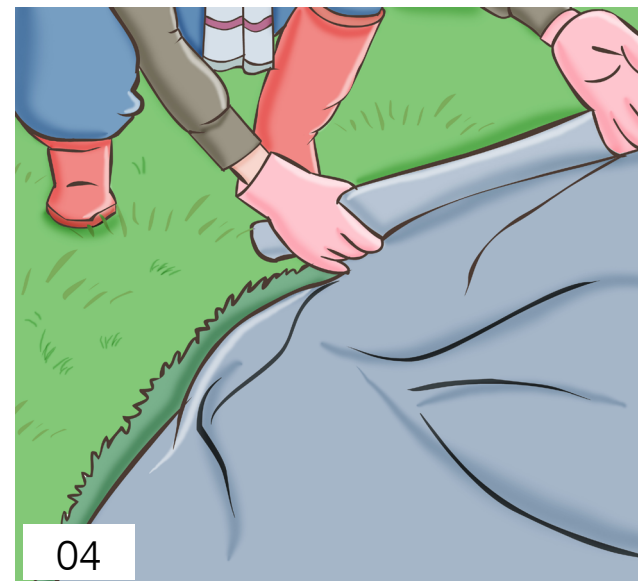

Instale, se quiser, uma manta geotêxtil para evitar o crescimento de ervas e facilitar a drenagem da águas.

Isto previne o reaparecimento de ervas daninhas.



Estenda os rolos de relva colocando-os em paralelo bem esticados com as fibras no mesmo sentido.

Coloque a tela de colagem entre as uniões da relva e aplique cola própria ao longo desta. Encostar a relva uma à outra sobre a banda e esfregar bem de maneira a não se conhecer a junta.



Utilize um x-acto de alcatifas para cortar eventuais formas. Corte pelo lado de trás.



Para finalizar, se assim o pretender, coloque areia sílica e com a ajuda de uma vassoura espalhe a mesma. Escove a relva artificial de maneira a que os filamentos fiquem todos direitos.