


rubicer | SHOWERING

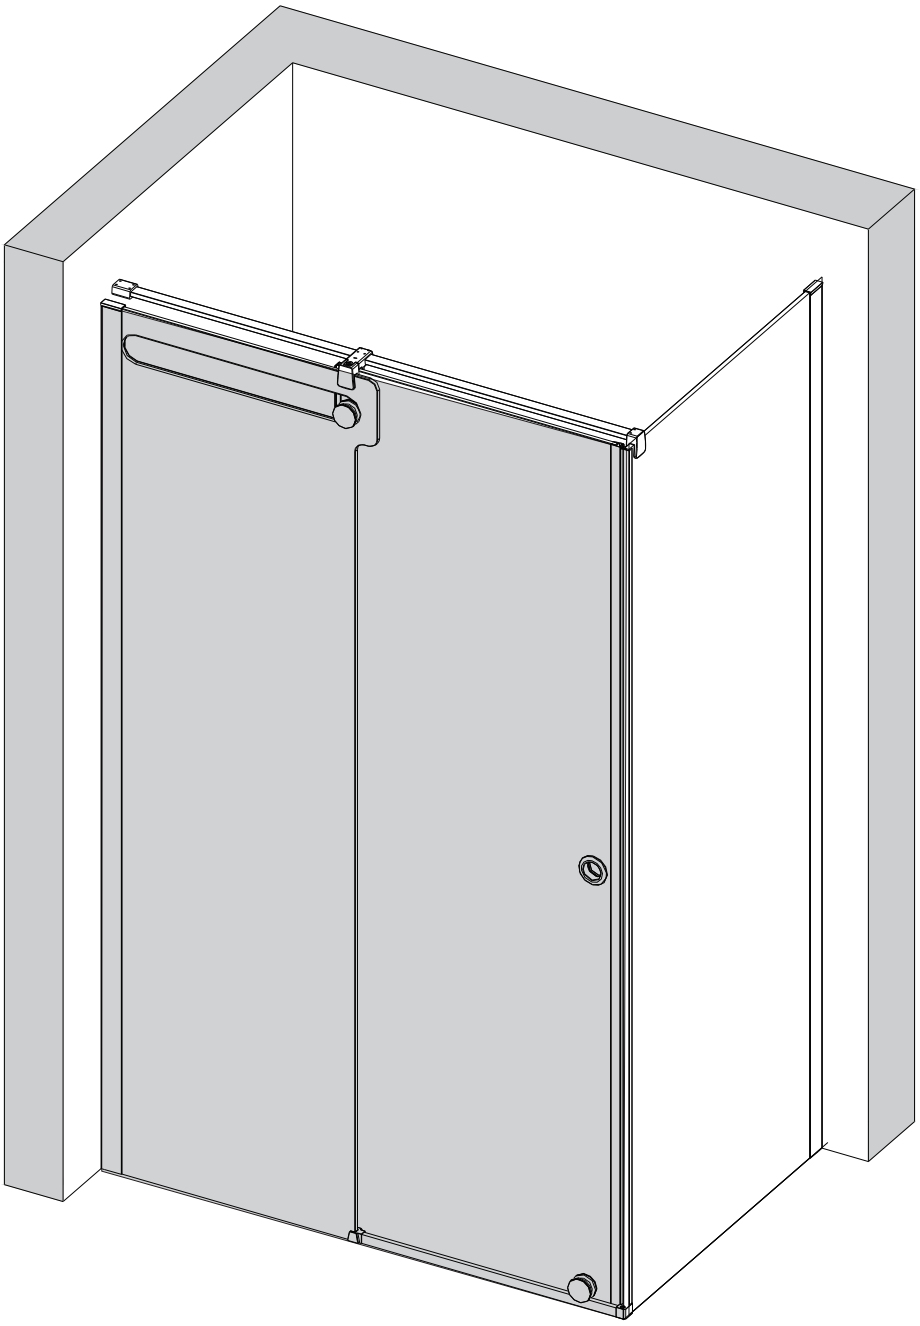

Victrum

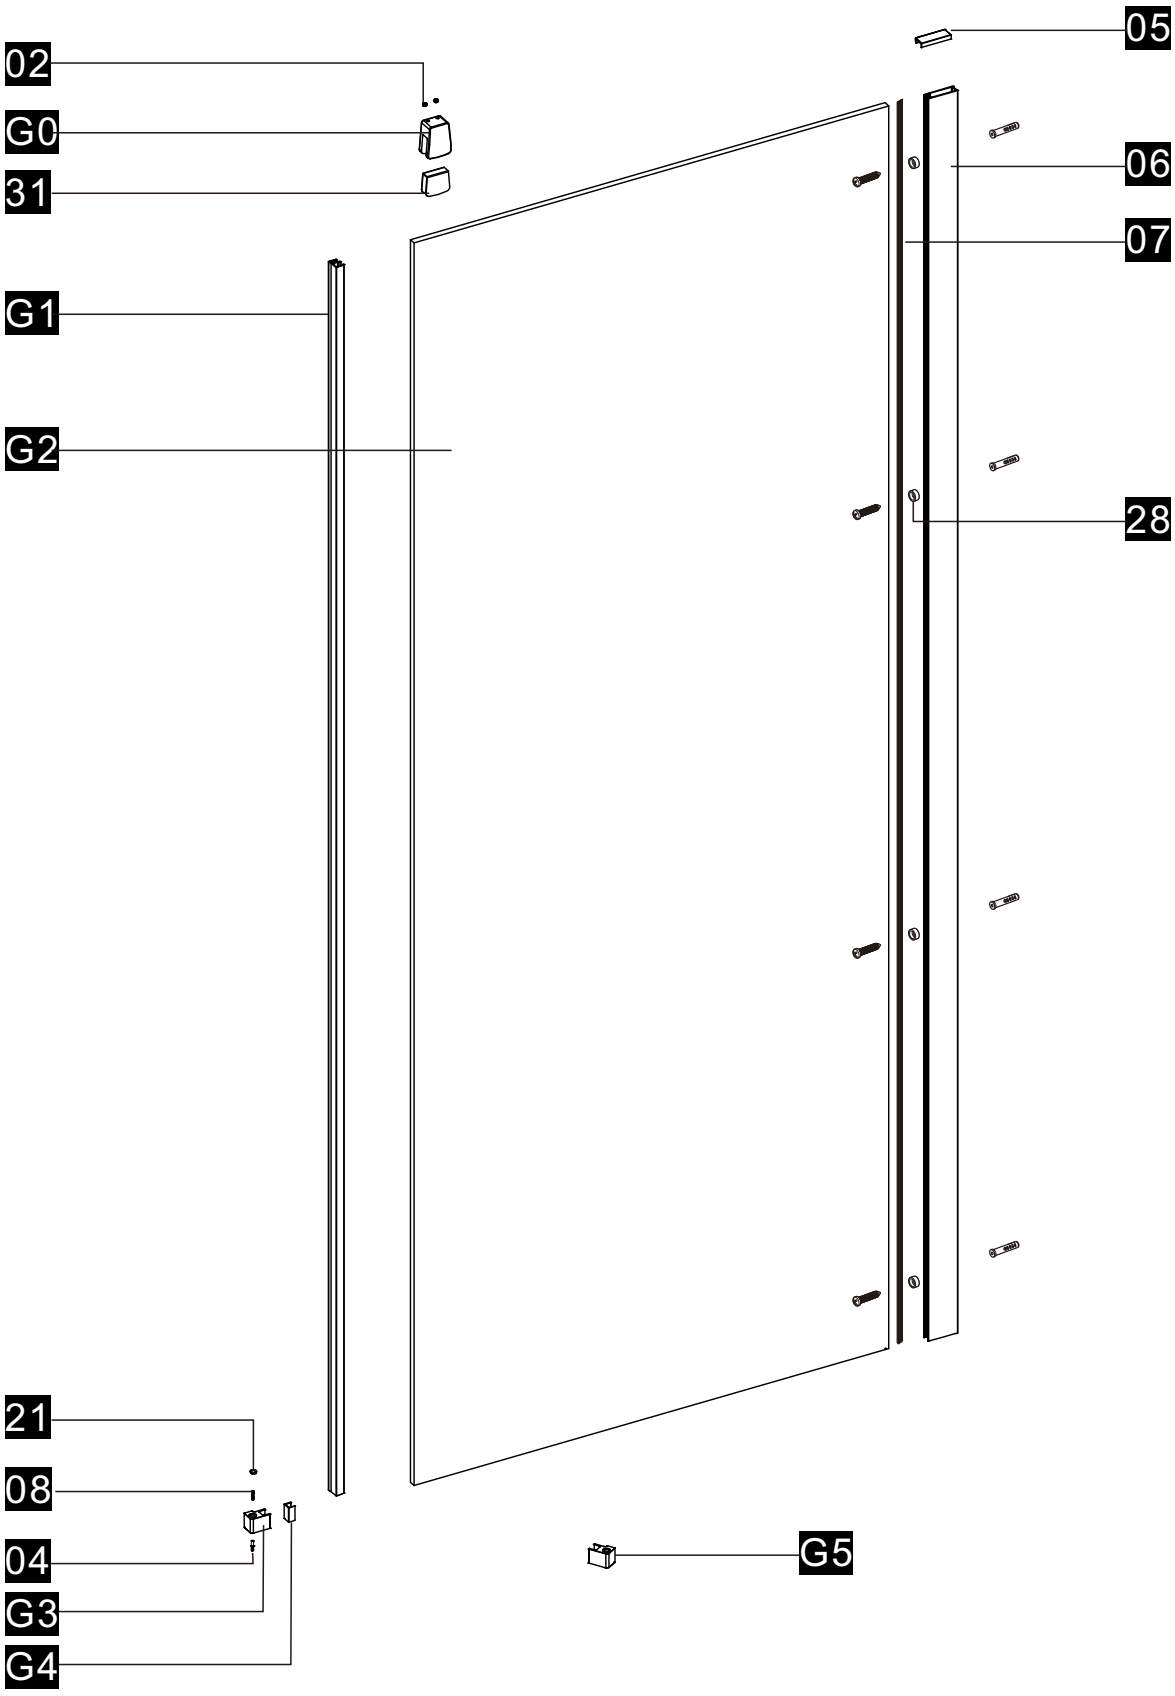


OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS/TOOLS AND MATERIALS REQUIRED




PERCEUSE
DRILL



SCISSORS



TOURNEVIS
SCREWDR




NIVEAU
LEVEL




COUTEAU DE PRECISION
PRECISION KNIFE




SILICONE
SILICONE



FORETS:1/8", 3/16" ET 1/4"
*FORET À MAÇONNERIE
DRILL BITS:1/8",3/16" ET 1/4"
*MASONRY DRILL BIT



RUBAN À MESURER
MEASURING TAPE



ÉQUERRE
SET SQUARE



CRAYON
PENCIL








MAILLET
MALLET





INNER HEXAGON
SPANNER


Deler:

serial number	graphical	Parameter	quantity	Remark
2			8	
4		ø6	5	
5			1	
6			1	
7			1	
8		ST3.9X35	5	
21			1	
28			4	
31			1	
G0			1	
G1			1	
G2			1	
G3			1	
G4			1	
G5			1	


1

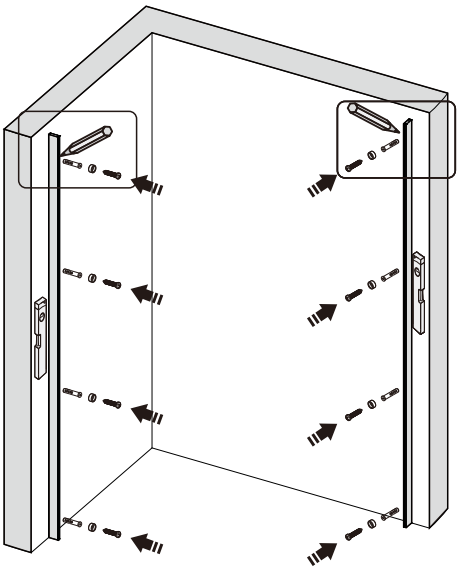

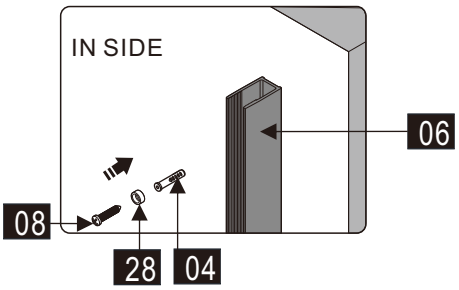


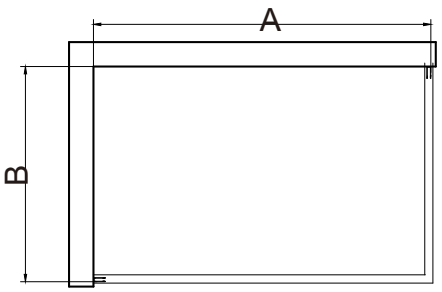



Size	B
700	680 ~ 690
800	780 ~ 790
900	880 ~ 890

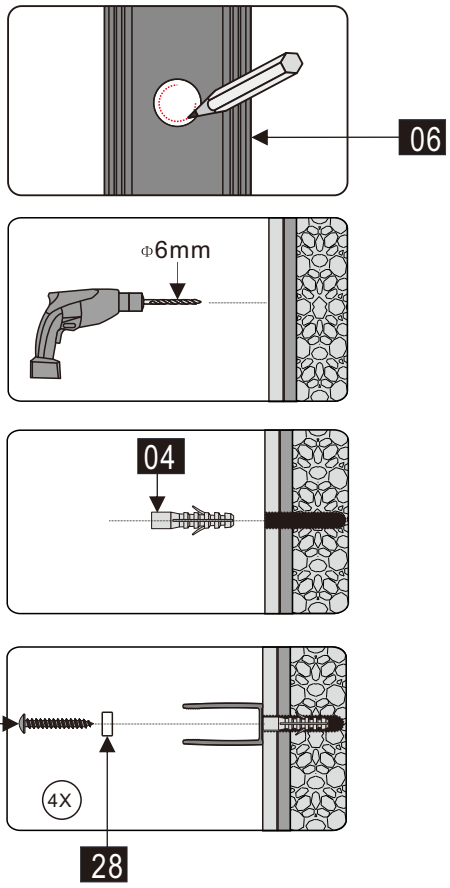


2

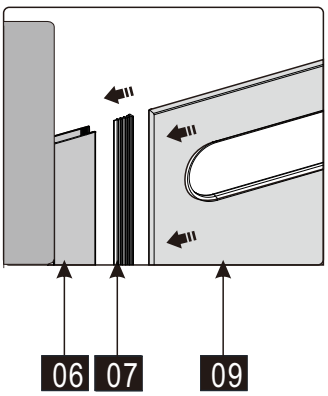


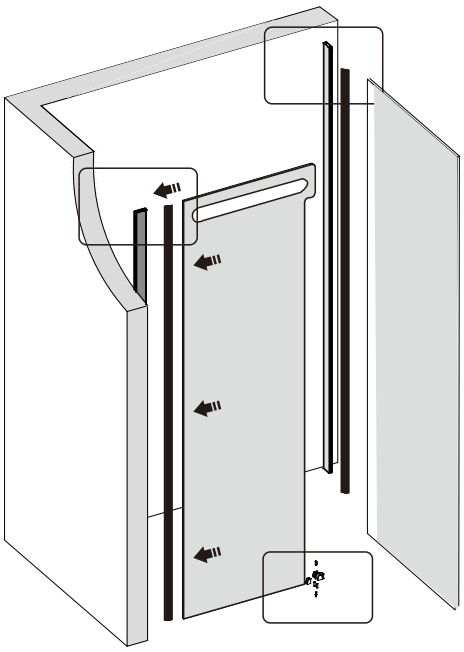

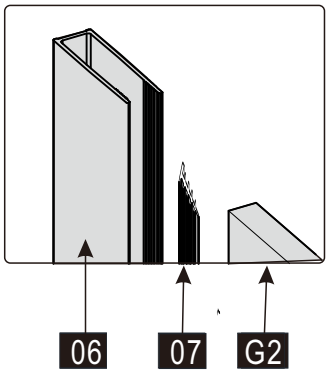


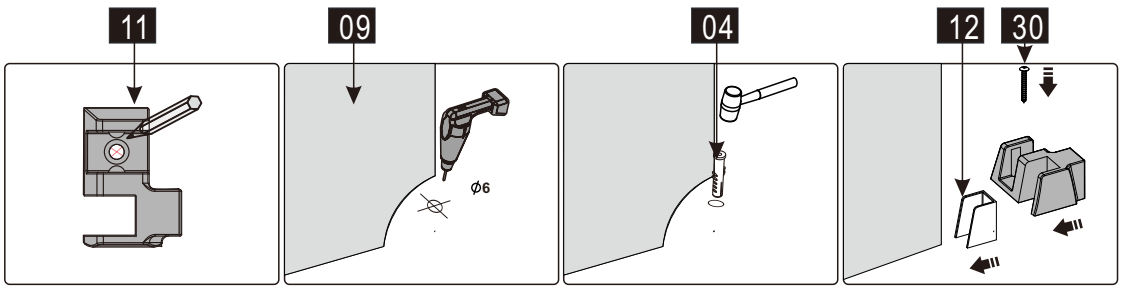


3

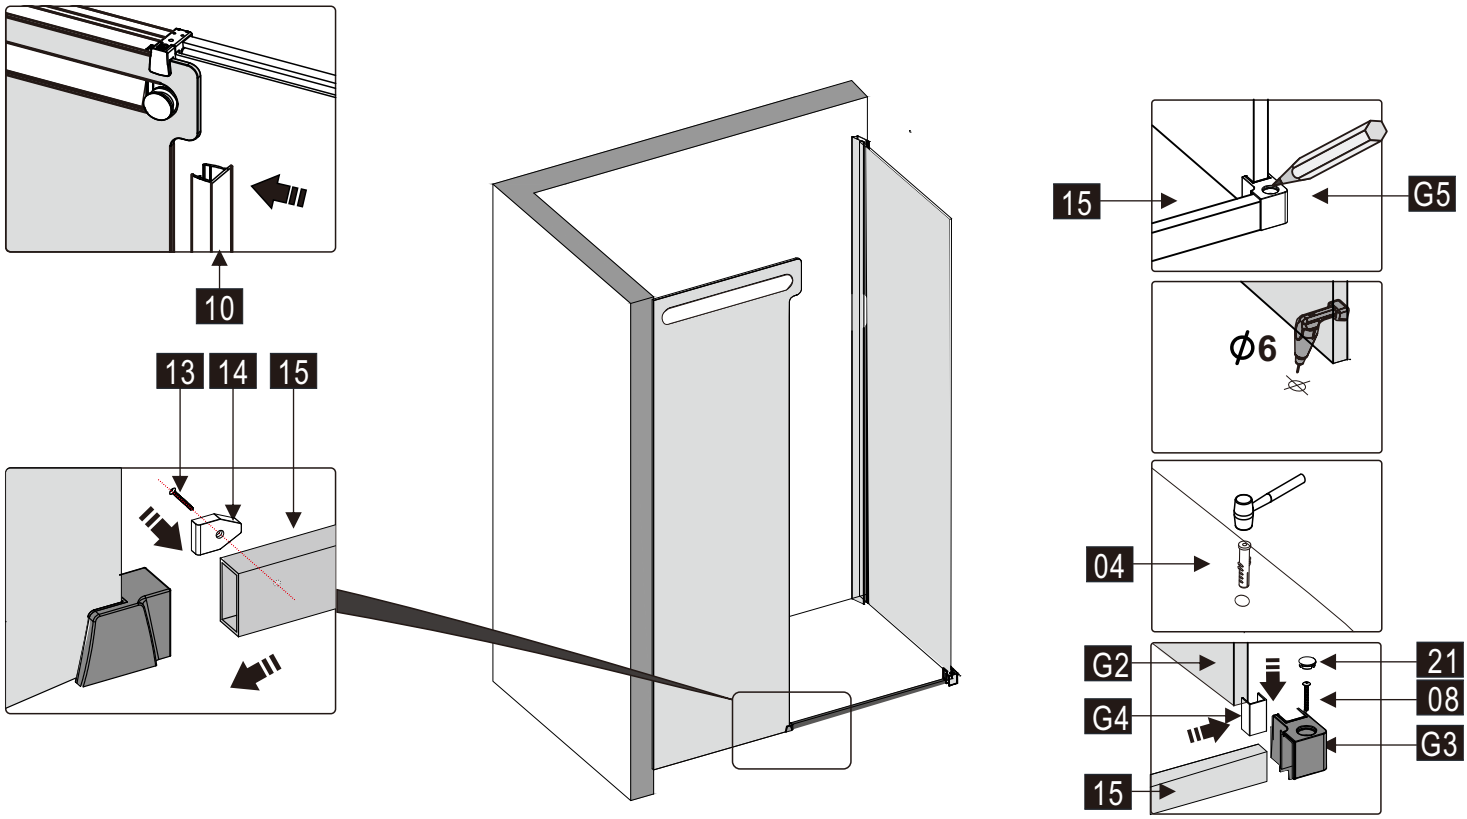


4

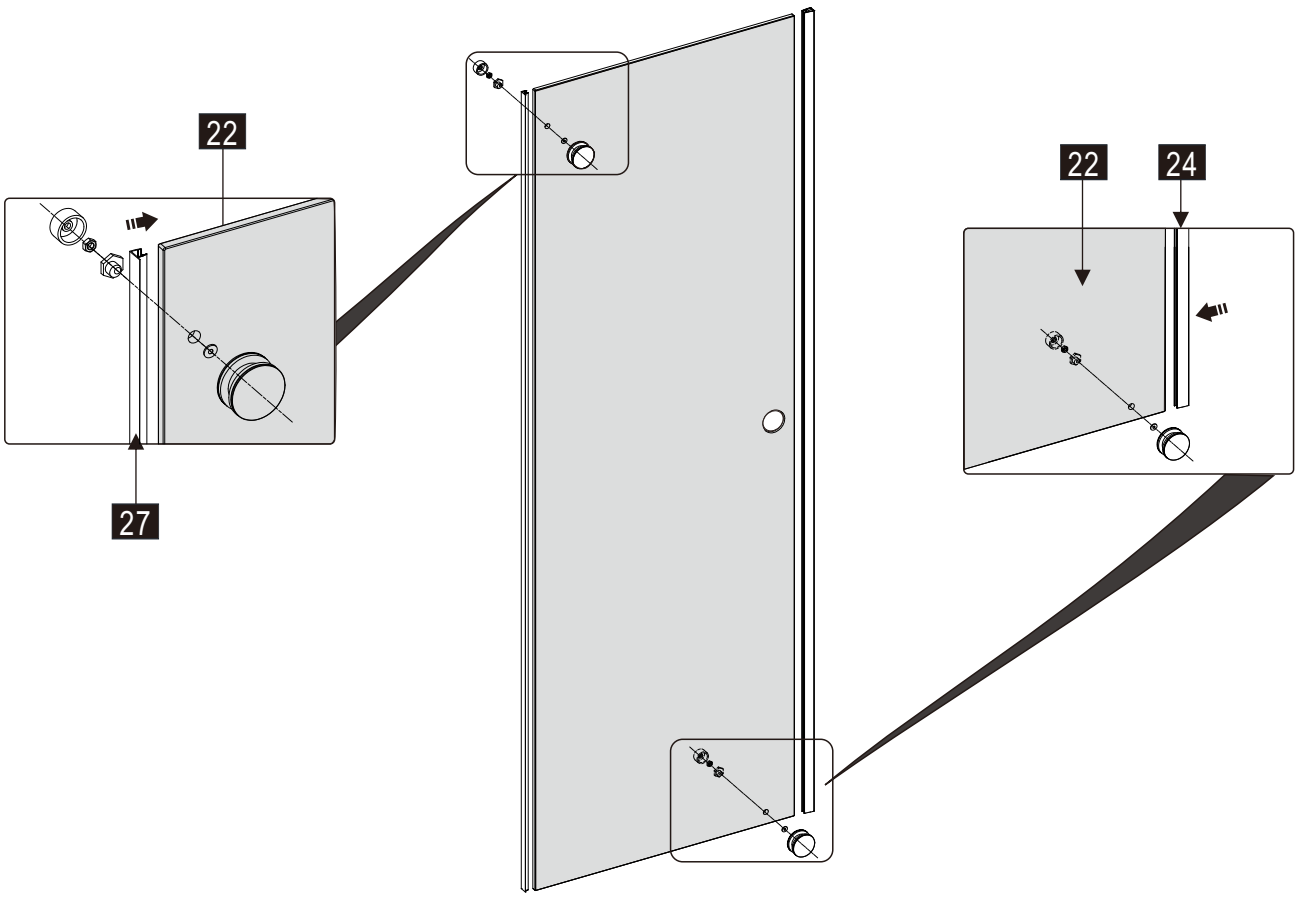

5

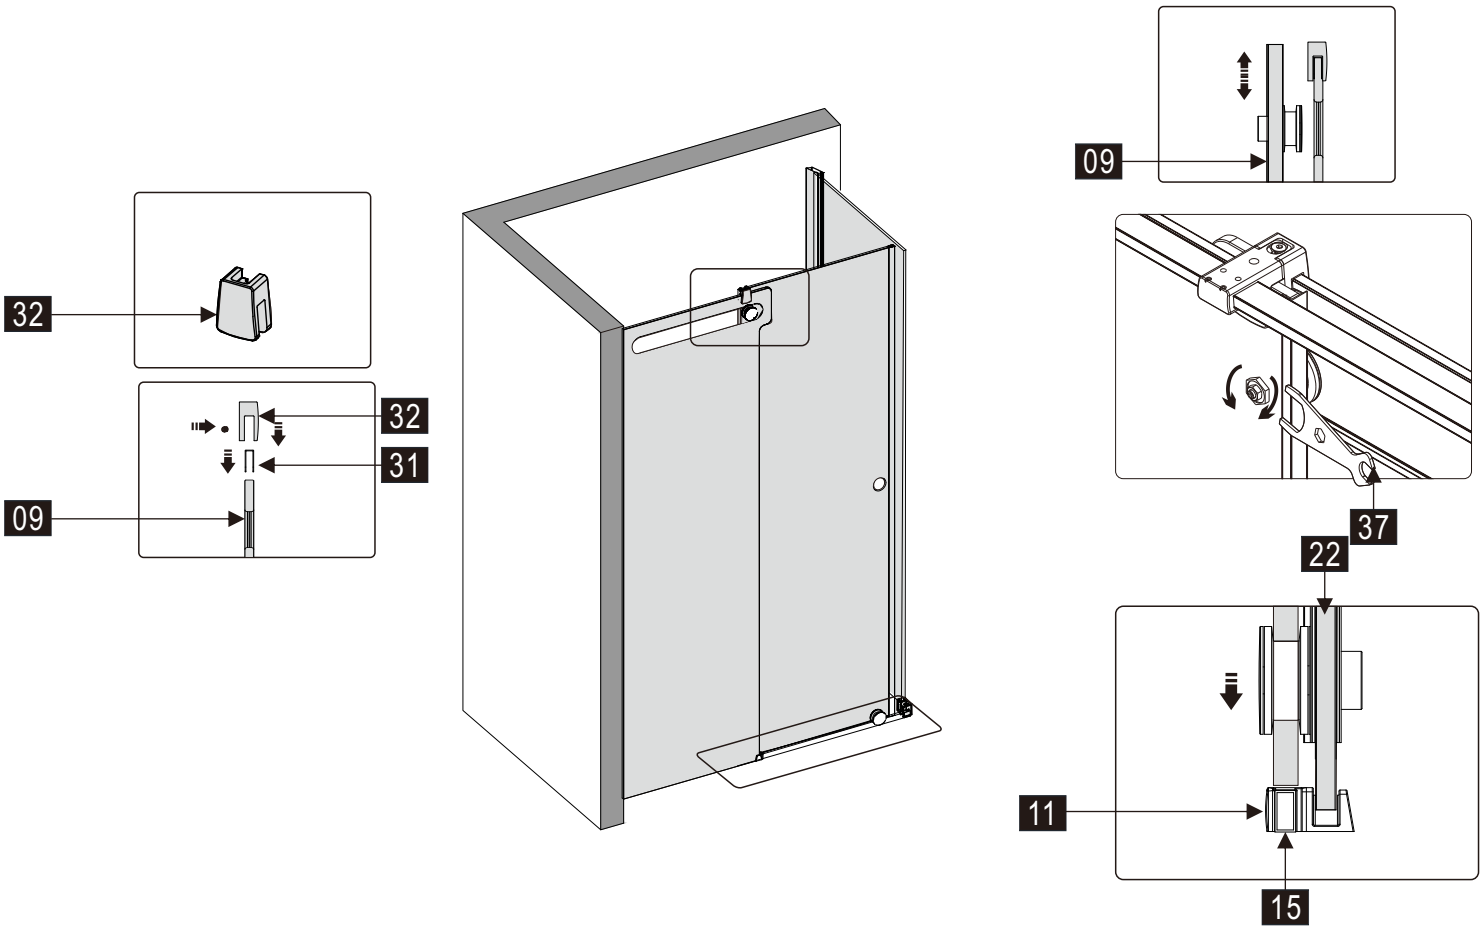


6

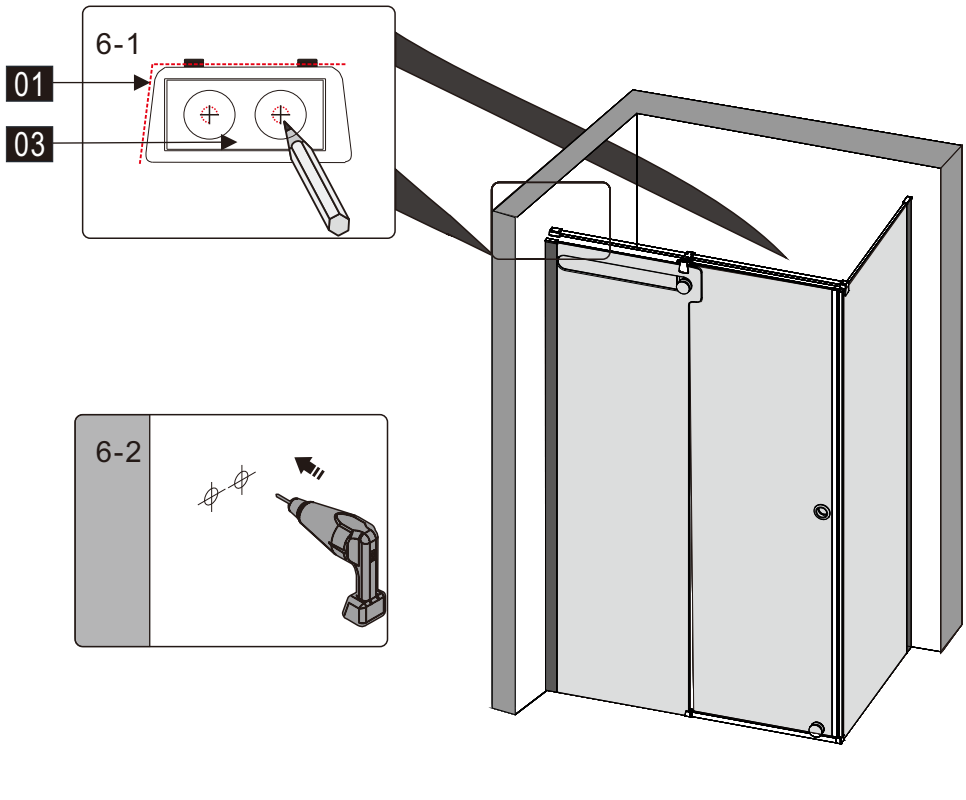


7


7-1

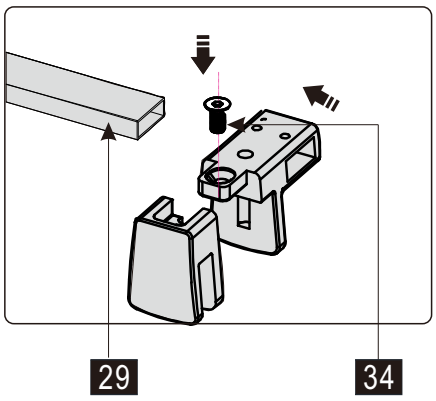


7-2

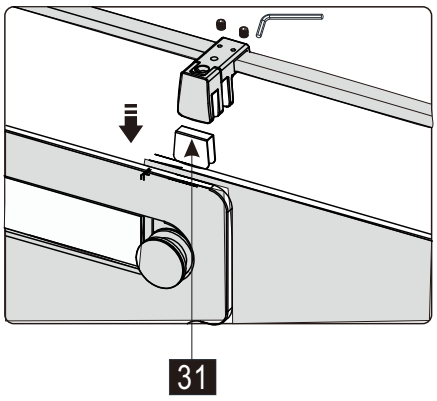


7-3

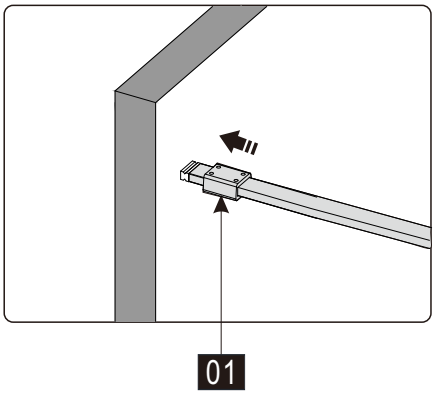


7-4

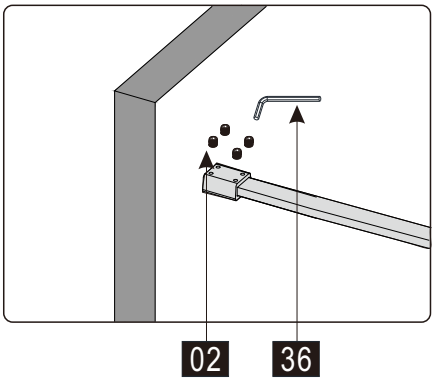


7-5

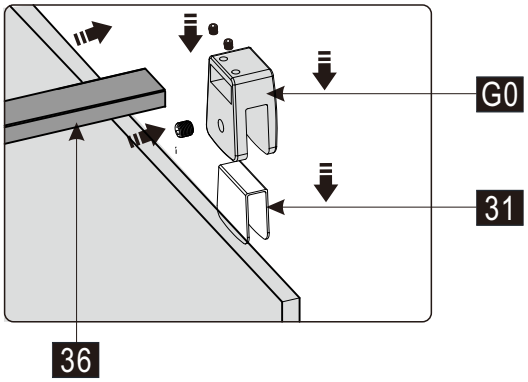


8

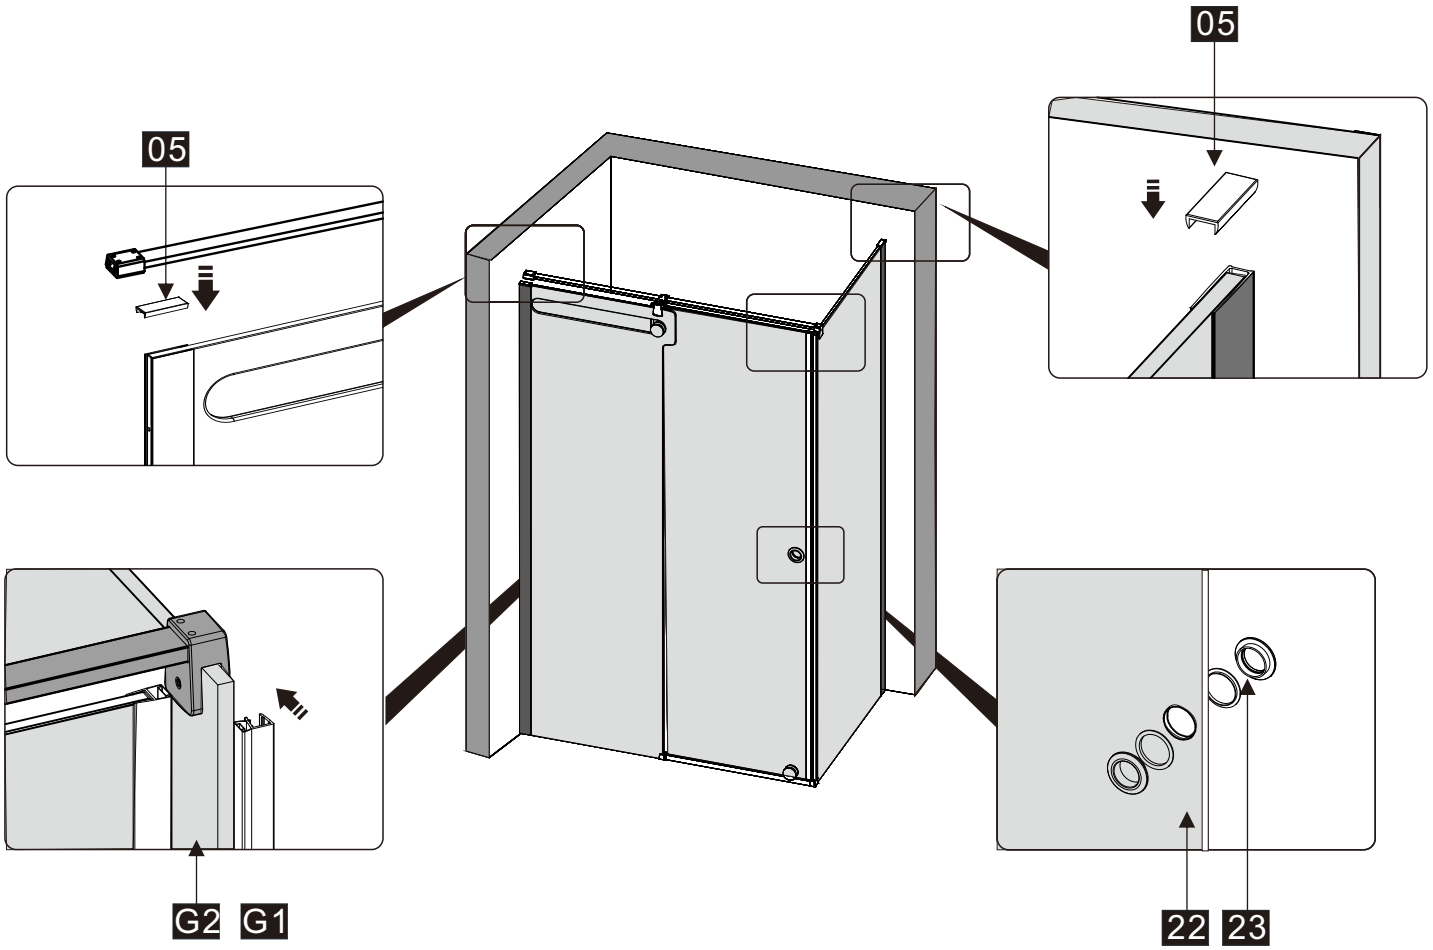

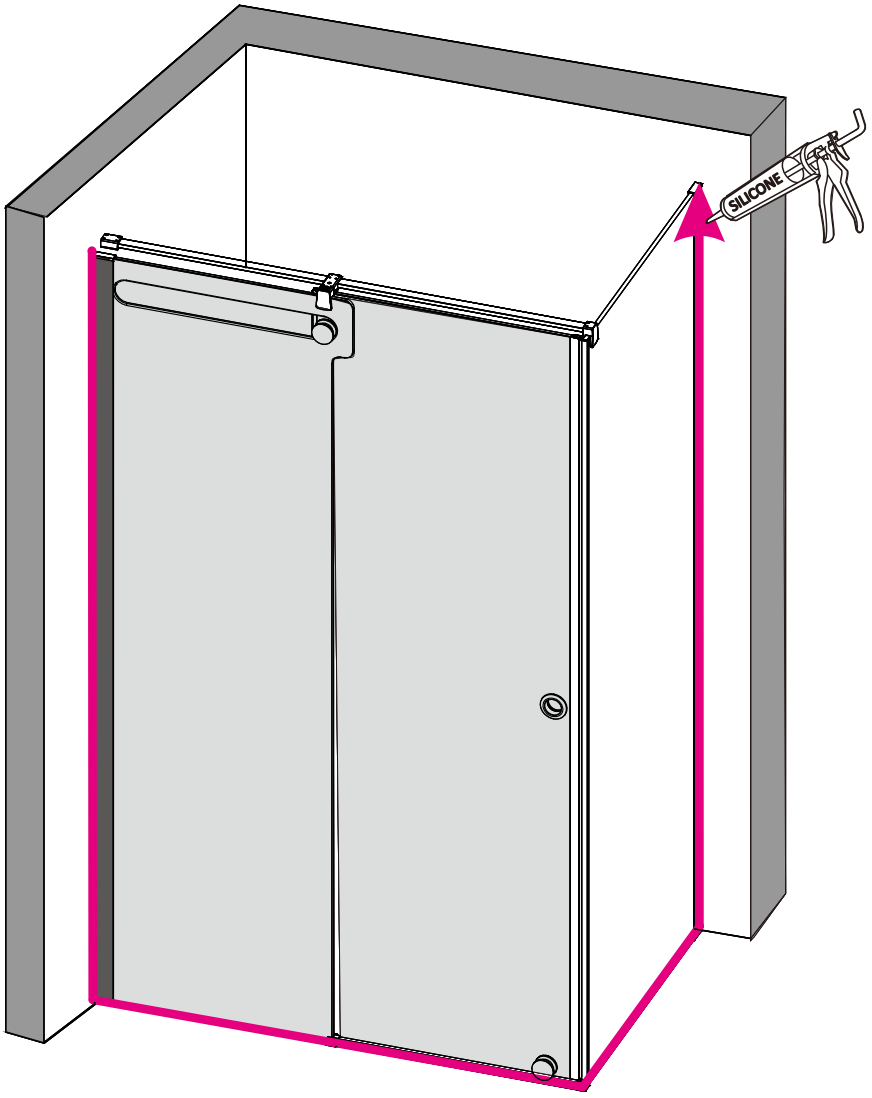
SILICONE


24 H

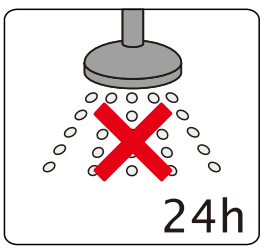
24h